


## Paramétrer la résolution pour le visualiseur ActiView

Par défaut, la résolution du logiciel gérant ActiView est réglé sur « 640 x 480 » (pixels), ce qui n'est pas une très bonne qualité d'image.


Pour modifier ce réglage, une fois l'application lancée, suivre « Configuration caméra »



Sélectionner le menu « Choisir la taille de sortie ».

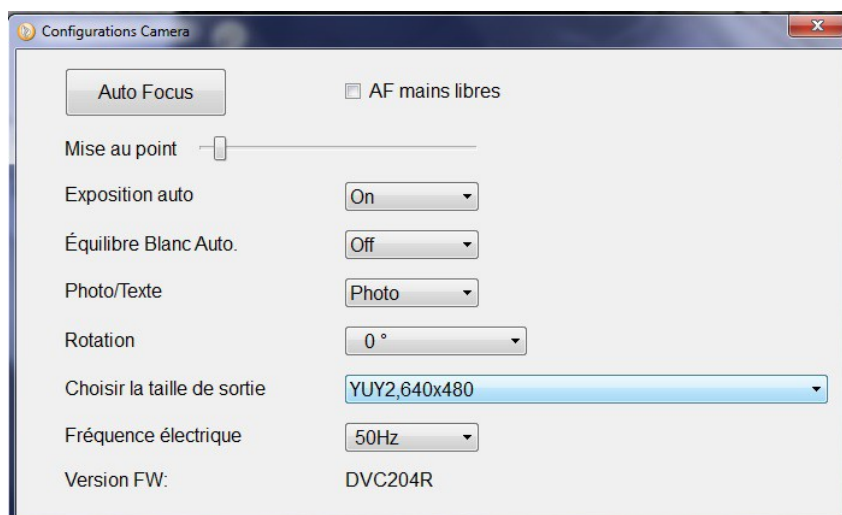

Dans le menu déroulant, choisir la nouvelle résolution.

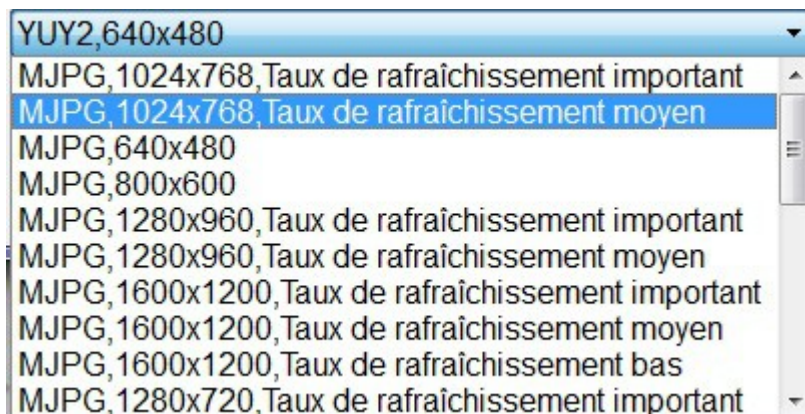

Cela fait, la fenêtre se ferme et le logiciel applique la nouvelle résolution.